
# **DENVER®**


### CAD-474BT

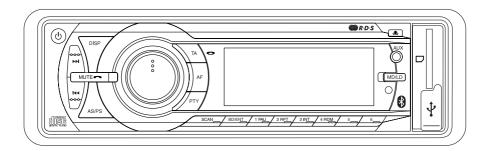


## MANUAL DE INSTRUÇÕES


Leitor CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA para automóvel com rádio PLL FM/FM - Estéreo, RDS com PTY, Conector USB e alojamento SD/MMC Card Função Bluetooth no Telemóvel Sacuda para Baixo/Painel Frontal Extraível


### LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS E COMANDOS

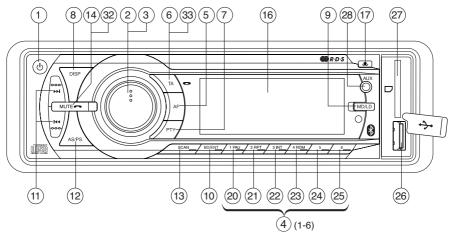

- 1. LIGAR/DESLIGAR ( U )
- BOTÃO DE SELECÇÃO DE FUNÇÕES: CONTROLO DE SONS GRAVES/TIPLE/BALANÇO/ATENUAÇÃO/VOLUME INICIAL/ADJ/ VOLUME TA VOL/EON/TA SEEK/PI SOUND/RETUNE/ MASK DPI
- BOTÃO PARA AUMENTAR/DIMINUIR O VOLUME: CONTROLO DE SONS GRAVES/TIPLE/BALANÇO/ATENUAÇÃO/VOLUME INICIAL/ ADJ/VOLUME TA VOL/EON/TA SEEK/PI SOUND/RETUNE/ MASK DPI
- 4. ESTAÇÕES GRAVADAS (1,2,3,4,5,6)
- 5. Função 'AF' (FRENQUÊNCIAS ALTERNATIVAS)
- 6. Função 'TA' (ANÚNCIO DE TRÁFEGO)
- 7. Função 'PTY' (TIPO DE PROGRAMA)
- 8. BOTÃO DO VISOR (DISP)
- BOTÃO DE ALTURA/MODO (MD/LD)
- 10. BOTÃO DE FREQUÊNCIA/ENTRAR (BD/ENT)
- SINTONIA AUTOMÁTICA OU MANUAL (FREQUÊNCIA SEGUINTE
   ►► OU FREQUÊNCIA ANTERIOR
   BOTÃO DE BUSCA/FAIXA
- 12. SINTONIA POR BUSCA AUTOMÁTICA (AS/PS)
- 13. CONTROLO DA SINTONIA AUTOMÁTICA
- 14. BOTÃO MUDO (MUTE)
- 15. EQUALIZADOR
- 16. VISOR DE CRISTAIS LÍQUIDOS
- 17. BOTÃO PARA ABRIR O PAINEL ( 📤 )
- 18. ABERTURA PARA DISCOS
- 19. BOTÃO PARA EJECTAR DISCOS ( 📤 )
- 20. BOTÃO PARA PAUSAR
- 21. BOTÃO PARA REPETIR
- 22. BOTÃO INTRO (Toca a introdução de todas as faixas)
- 23. BOTÃO ALEATÓRIO
- 24, 25. PASTA ANTERIOR/POSTERIOR (Somente para ficheiros MP3/WMA)
- 26. ENTRADA USB
- 27. ENTRADA AUXILIAR FRONTAL
- 28. ENTRADA PARA CARTÕES MULTIMÉDIA (MMC) / SD
- 29. BOTÃO PARA REINICIAR
- 30. LÂMPADA INDICADORA
- 31. NÚMERO DE TELEFONE
- 32. ATENDER UMA CHAMADA ( 🥌 )
- 33. FINALIZAR UMA CHAMADA ( )

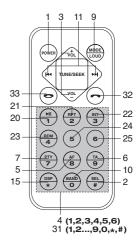

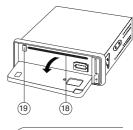


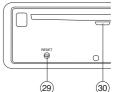

### **CONEXÃO DA CABLAGEM**

### RCA saída de linha:

Vermelho (direita) Branco (esquerda)

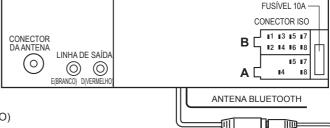

CONEXÃO PARA MICROFONE EXTERNO

### LIGAÇÃO A

- 4. MEMORIA + 12V
- SAÍDA DE ANTENA AUTO
- 7. +12V (CHAVE DE IGNIÇÃO)
- TERRA

**Nota:** (ligação A no. 7) deve ser accionado pela chave de ignição do veículo de forma a evitar que a bateria do carro enfraqueça quando não for utilizado por muito tempo.

### LIGAÇÃO B

- 1. ALTIFALANTE TRASEIRO DIREITO (+)
- 2. ALTIFALANTE TRASEIRO DIREITO (-)
- 3. ALTIFALANTE FRONTAL DIREITO (+)
- 4. ALTIFALANTE FRONTAL DIREITO (-)
- 5. ALTIFALANTE FRONTAL DIREITO (+)
- 6. ALTIFALANTE FRONTAL ESQUERDO (+)
- 7. ALTIFALANTE TRASEIRO DIREITO (+)
- 8. ALTIFALANTE TRASEIRO ESQUERDO (-)

### Manutenção

### SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEIS

Se o fusível fundir, verifique a ligação de corrente e substitua o fusível. Se o fusível se fundir de novo após a substituição, poderá haver uma disfunção interna. Nesse caso, consulte o centro de reparações mais próximo.

### Aviso

Use a amperagem recomendada para o fusível para cada ligação. A utilização de uma amperagem superior à recomendada causa sério perigo.


### **INSTALAÇÃO**

### **CUIDADOS**


- Escolha o local de montagem cuidadosamente para que o aparelho não interfira com as condições de condução.
- Evite instalar a unidade onde poderia estar sujeita a altas temperaturas, tais como luz do sol directa ou calor da chauffage ou onde estiver sujeita a pós, sujidades ou vibração excessiva.
- Utilize apenas a unidade de montagem fornecida para uma instalação segura.
- Assegure-se de remover o painel frontal antes de instalar a unidade.

**NOTA:** O ângulo de inclinação para instalação do rádio não pode exceder 30° de outra forma o painel frontal não abre



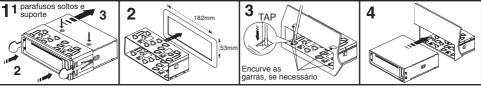

Nota: Mantenha a chave num local seguro já que pode vir a necessitar para remover a unidade do carro.

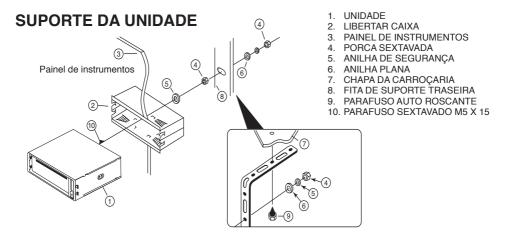


### Destacar e recolocar o painel frontal

O painel frontal desta unidade pode ser destacado para evitar que a unidade seja roubada.

### ABRIR E DESMONTAR/MONTAR O PAINEL DIANTEIRO

Antes de desmontar o painel dianteiro, certifique-se de que pressiona primeiro o botão  $^{\circ}$  (1) (alimentação desligada).

Depois pressione o botão 🏝 (17) (libertar) e deixe ir o Painel Dianteiro até à posição horizontal. Desmonte o painel puxando-o para si, como ilustrado.

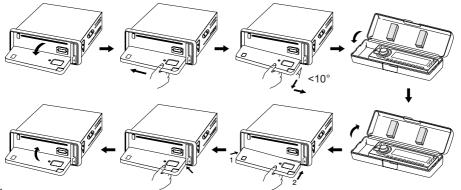


#### Notas

- Não pressione o painel dianteiro com força contra a unidade quando o montar. Pode ser montado facilmente, pressionando-o ligeiramente contra a unidade.
- Quando transportar o painel dianteiro consigo, coloque-o na caixa fornecida para o painel dianteiro.
- Não pressione nem exerça demasiada pressão no visor do painel dianteiro quando o montar na unidade.

### LIMPEZA DO CONECTOR

A unidade pode não funcionar correctamente se as ligações entre a unidade e o painel frontal estiverem contaminadas com sujidade. De modo a evitar que isto aconteça separe o painel frontal pressionando o botão 📤 e limpe o conector com frequência.

Limpe o conector com um cotonete de algodão conjuntamente com o produto de limpeza de contactos, de acordo com a figura. Assegure-se de os pinos são limpos um a um cuidadosamente, e de que os pontos de ligação não são danificados.

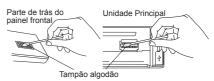

### **FUNCIONAMENTO**

1. ALIMENTAÇÃO LIGADA/DESLIGADA ( 🖰 )

Premindo este botão, liga e desliga a unidade. Esta unidade liga-se pressionando qualquer botão.

 BOTÃO DE SELECÇÃO DE FUNÇÕES: CONTROLO DE SONS GRAVES/TIPLE/BALANÇO/ ATENUAÇÃO/VOLUME INICIAL/ADJ/VOLUME TA VOL/EON/DSP/TA SEEK/PI SOUND/RETUNE/ MASK DPI

### 3. AUMENTAR/DIMINUIR VOLUME

Gire o botão **VOL** (direita/esquerda) para ajustar as opções VOL/BAS/TER/BAL/FAD. Para seleccionar outras funções, prima o botão **VOL** brevemente até que as funções desejadas sejam mostradas no visor. A figura 1 mostra como controlar as funções seleccionadas com o botão **VOL**.

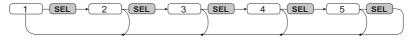


Fig. 1 Selecção das funções de controlo do som

1. VOL 2. BASS 3. TRE 4. BAL 5. FAD

Gire o botão **VOL** (direita/esquerda) para aumentar ou diminuir o volume. Estes botões podem ser usados para ajustar os SONS GRAVES (BASS), TIPLE (TREBLE), BALANÇO (BALANCE) e ATENUAÇÃO (FADER).



Mantenha premido o botão **VOL** para ajustar as opções de VOLUME INICIAL/ADJ/VOLUME TA/LIGAR EON//DSP/TA SEEK/PI SOUND/RETUNE/MASK DPI

### IN VOL:

Pode-se ajustar o volume inicial neste modo.

#### ADJ:

Ajuste do relógio. Gire o botão **VOL** para a direita para ajustar as horas e para a esquerda para ajustar os minutos.

### TA VOL:

Ajuste do volume TA (o volume de quando são transmitidos anúncios de tráfego).

#### **EON**

Selecção da condição EON, que pode ser ligada ou desligada.

#### DSP:

Selecção do modo do visor (Clássico, POP, Rock ou padrão)

### PROCURA TA/ALARME TA

### Modo TA SEEK:

Quando a estação sintonizada não recebe informação TP em 5 segundos, o rádio regressa. À estação seguinte que não possui essa função (PI) como ultima estação, mas com a informação TP.

No modo TA, a estação actual pode ser mudada para um completamente distinta porque o aparelho procura a estação TP quando a intensidade de campo da estação actual é muito fraca ou a estação actual não possui sinal TP.

### Modo TA ALARM:

Nenhum modo automático de re-sintonia é activado, apenas pode ser ouvido um som de beep.

### SOM PI

Actua quando 2 estações com códigos de identificação de programas diferentes (PI) estão na mesma frequência.

**SOM:** O rádio muda para o novo canal durante alguns segundos e depois muda novamente para a posição anterior.

SILÉNCIO: O rádio fica silencioso

#### CONTROLLI RETUNE L / S

RE-SINTONIZAÇÃO L: Seleccione 90 segundos como o tempo inicial da procura automática TA (informação de trânsito).

RE-SINTONIZAÇÃO S: Seleccione 30 segundos como o tempo inicial.

### MASCARA DPI / TODOS

MASCARA DPI: Mascara apenas AF que possui um PI diferente.

MASCARA TODOS: Mascara a AF que possui um PI diferente e sem sinal NO RDS com esta potência de campo.

### 4. ESTAÇÕES GRAVADAS (1,2,3,4,5,6)

Quando este botão é premido, uma estação gravada é seleccionada directamente. Se o botão for premido por mais de 1 segundo, a estação sintonizada fica gravada no banco de memória do aparelho.

### **USO DA FUNÇÃO RDS**

### O que é RDS?

O RDS (Radio Data System) é um sistema digital de informação desenvolvido pelo EBU (European Broadcast Union). O reconhecimento é efectuado em normais emissões FM, o RDS oferece uma variedade de serviços de informação e funções de sintonia automática nos rádios compatíveis com RDS.

Em 1988, o sistema RDS ficou disponível no Reino Unido, França Alemanha Ocidental, Irlanda e Suécia. Testes de transmissões estão a ser levados a cabo em muitos outros países europeus. Espera-se que o RDS esteja disponível em muitos países da Europa Ocidental num futuro próximo.

### 5. Função "AF" (FREQUÊNCIAS ALTERNATIVAS)

Premido brevemente, o modo de comutação AF é seleccionado.

Quando o modo de comutação AF é seleccionado, o rádio verifica a intensidade de sinal AF em todo o tempo. Quando premido longamente, é activado como modo regional ON/OFF.

### - Modo Regional ON:

A comutação do modo AF ou PI SEEK é implementado na estação que possui os códigos similares à estação actual. O segmento REG é activado, no visor LCD.

### - Modo Regional OFF:

O código regional no formato PI é ignorado quando a função AF ou PI SEEK estão implementadas.

### 6. Função 'TA' (INFORMAÇÃO DE TRANSITO)

Quando premido brevemente, é activado modo TA em ON ou OFF. Quando o modo TA está activo e é transmitida informação de trânsito.

- Quando o aparelho está em modo CD/MP3, muda para rádio temporariamente.
- Se o nível do volume está no nível limiar, este será aumentado para alem desse limite.
- Quando é recebida uma estação TP, o segmento TP é exibido no visor LCD.

### 7. Função 'PTY' (TIPO DE PROGRAMA)

Ao seleccionar o tipo PTY, esta selecção é implementada por botões programados como indicado no botão programado.

Quando é seleccionado PTY, o rádio inicia a busca da informação PTY, e pára se a informação PTY correspondente é detectada.

PTY grupo de música — PTY grupo discurso — OFF

### MUSICA

- 1. POP M, ROCK M
- 2 FASY MI IGHT M
- 3. CLASSICOS, OUTROS M
- 4. VARIADO, COUNTRY
- 5. MATION M. OLDIES
- 6. FOLK M

### **DISCURSO**

- 1. NOTÍCIAS, ACTUALIDADES, INFORMAÇÕES
- 2. DESPORTO, EDUCAÇÃO, DRAMA
- 3. CULTURA, CIENCIA, JAZZ
- 4. TEMPO, FINANÇAS, CRIANÇAS
- 5. SOCIAL. RELIGIÃO. ENTRADA DE TELEFONE
- 6. VIAGENS, ÓCIO, DOCUMENTOS

### 8. VISOR (DISP)

Prima o botão DISP para mudar o tipo de informação no visor, como frequência do rádio, relógio, faixa e outras informações que dependem do modo de reprodução.

### 9. BOTÃO DE ALTURA/MODO (MD/LD)

Ao premir este botão, o utilizador pode seleccionar os modos AUX/TUNER/CD-MP3/USB/SD/MMC/AD2P. ALTURA: Se este botão for premido por mais de 2 segundos, o utilizador poderá mudar o modo de ALTURA.

### 10. BANDA (BD)

Cada banda é accionada ciclicamente premindo esta função FM1--FM2--FM3.

### 11. SINTONIA MANUAL OU AUTOMÁTICA (FREQ UP ► OU FREQ DOWN 🔫 )

### (A) MODO RÁDIO

Premidos brevemente, estes botões operam em modo de sintonia automática Quando premidos mais do que um Segundo operam em modo de sintonia manual.

### (B) MODO DE LEITOR CD/MP3

Quando premidos brevemente, operam em modo TRACK UP e TRACK DOWN. Quando premidos mais do que um Segundo operam em modo de CUE ou REVIEW.

### 12. SINTONIA DE BUSCA AUTOMÁTICA (AS/PS)

Premindo brevemente, o rádio busca cada estação programada.

Quando a intensidade de campo é maior do que o nível limiar do nível stop, o rádio sustém No numero programado durante 5 segundos, com o mute liberada, e procura de novo.

Premindo mais do que um segundo, então as 6 estações mais fortes ficam programadas com o número programado. Quando a operação AS termina, o rádio executa a busca programada.

### 13. CONTROLO AUTOMÁTICO DE SINTONIA 'SCAN' (SCAN)

Este botão funciona como RÁDIO SCAN Esta operação é em tudo similar à busca normal, mas a diferença é que sustém 5 segundos. Em cada estação detectada no modo de SCAN RÁDIO.

### 14. BOTÃO MUDO (MUTE)

A prensa e mantém este botão silenciar o som ao mesmo tempo. Prensa novamente para voltar ao nível de volume prévio.

### 15. EQUALIZADOR (DSP)

Pressione DSP para selecionar entre (Classic, Rock, POP, plano) modos de equalizador.

### 16. VISOR LCD

O visor de cristais líquidos visualiza o estado actual do aparelho.

### 17. BOTÃO PARA LIBERTAR PAINEL

Prima este botão e a parte direita do painel é libertada.

### CD/MP3/WMA LOCALIZAÇÃO DOS COMANDOS

### 18. ABERTURA PARA CD

### 19. BOTÃO DE EJECÇÃO DO CD

Prima o botão  $\triangle$  — para remover o CD.

### 20. BOTÃO DE PAUSA

Durante a reprodução "Play" prima o botão **PAU** para parar a função (20) Prima de novo para voltar à reprodução.

### **BOTÃO TRACK/SEARCH (11)**

### BUSCA DE FAIXA POR AVANÇO E RECUO (ou mudança de canções)

Prima o botão SKIP ( ► ou ► ) durante a reprodução para ir para a faixa desejada (canção).

### ₩ ....REVERSE ₩ ....FORWARD

Prima e sustenha o botão SKIP ( ➡ ou ➡ ) durante a reprodução para percorrer o disco a alta velocidade. Quando encontrar a faixa ou música desejada liberte o botão. Voltará ao modo de reprodução normal.

### 21. BOTÃO DE REPEAT 'RPT'

Ao premir "RPT" é visualizada a indicação "RPT". A reprodução da faixa seleccionada será reproduzida automaticamente até a função ser desactivada e premindo o botão 'RPT' a indicação desaparece.

### 22. BOTÃO INTRO (Previsão todas as faixas)

Prima este interruptor menos de um Segundo, a indicação "INT" é visualizada e os primeiros dez segundos de cada faixa do disco reproduzidos em velocidade normal. Se quiser cancelar o modo INTRO na faixa seleccionada, prima 'INT' e a reprodução da faixa seleccionada é iniciada e 'INT ON' desaparece do visor

### 23. BOTÃO ALEATÓRIO 'RDM'

Ao premir o botão 'RDM'. A indicação 'RDM ON' é visualizada e cada faixa do disco em reprodução são reproduzidas de forma aleatória em vez do modo normal. Para cancelar o modo RANDOM, prima o botão 'RDM' de novo.

### 24, 25, PASTA ANTERIOR/POSTERIOR (Para ficheiros MP3/WMA)

M5: Pasta anterior / M6: Próxima pasta

### COMO SELECCIONAR FICHEIROS MP3/WMA

### 1. Busca por faixa:

- Prima "AS/PS" para activar a busca por faixas.
- Gire o botão "VOL" à esquerda ou à direita para seleccionar o primeiro dígito da faixa desejada.
- Prima o botão "VOL" para confirmar o primeiro dígito e seleccionar o segundo.
- Gire o botão "VOL" à esquerda ou à direita para seleccionar os 2° e 3° dígitos, respectivamente.
- Prima "BD/ENT" para iniciar a reprodução da faixa seleccionada.

### 2. Busca por nome:

- Prima "AS/PS" duas vezes para activar o modo de busca por nome.
- Gire o botão "VOL" à esquerda ou à direita para seleccionar a primeira letra da faixa desejada.
- Prima o botão "VOL" e repita os passos acima para seleccionar as letras seguintes.
- As faixas cujos nomes possuem as mesmas letras iniciais são mostradas.
- Gire o botão "VOL" à esquerda ou à direita para seleccionar a faixa desejada.
- Prima "BD/ENT" para iniciar a reprodução da faixa seleccionada.

### 3. Busca por nome da pasta

- Prima "AS/PS" 3 vezes para activar a busca pelo nome da pasta.
- Gire o botão "VOL" à esquerda ou à direita para seleccionar a pasta desejada.
- Prima "BD/ENT" para iniciar a reprodução do primeiro ficheiro da pasta seleccionada.

### 26,27. CARTÃO MEMÓRIA USB/SD/MMC

O dispositivo está equipado com um interface USB e um leitor de cartão de memória para os cartões SD/MMC. Os ficheiros MP3 e WMA guardados nestes dispositivos podem ser reproduzidos.

- 1. Lique o seu meio de armazenagem USB na porta USB.
- 2. Se utilizar um cartão de memória, introduza-o no leitor de cartão de memória.
- 3. A aparelhagem liga automaticamente à entrada utilizada e começa a reproduzir.
- Ver a secção sobre funcionamento comum para ficheiros áudio como controlar a USB ou a reprodução do cartão de memória.

### Nota:

- Devido à grande variedade de dispositivos com USB e interfaces de cartão SD/MMC que por vezes têm funções específicas do fabricante, não podemos garantir que todos os meios sejam reconhecidos e que todas as funções de funcionamento estejam disponíveis com esse dispositivo.
- Não pode funcionar com discos rígidos USB no dispositivo.

#### 28. FRENNTE AUX IN

Uma fonte externa de áudio (por ex. reprodutor portátil MP3) pode ser ligada à ficha para ser reproduzida pelas colunas do carro. Pressione o botão para seleccionar o modo **AUX IN**.

• Lique a ficha AUX IN com a entrada de áudio no dispositivo externo.

### 29 RESET


O botão Reset é colocado de fabrico.

O botão reset deve ser activado pela seguinte razão:

- Instalação inicial do aparelho quando todas as ligações estiverem completas.
- Quando todos os botões de função não funcionarem.
- Símbolo de erro no visor.

### 30. LED INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO

O LED pisca quando a ignição é ligada.

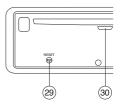

### COMO UTILIZAR O BLUETOOTH COM O SEU APARELHO DE SOM

### Como realizar a sincronização

Antes de utilizar o aparelho para realizar uma chamada, deve-se fazer a SINCRONIZAÇÃO. A sincronização é um procedimento utilizado para conectar 2 aparelhos Bluetooth.

- A função Bluetooth deste aparelho está sempre ligada e, portanto, a sincronização deve ser feita a partir do seu telemóvel. Consulte o manual do seu telemóvel para saber como sincronizá-lo.
- Realize uma busca por aparelhos Bluetooth disponíveis. Aparecerá "CarBT" no visor. Se for necessário inserir um código, utilize o código '1234'.
- Após o término da sincronização, conecte o telemóvel ao aparelho, caso não seja automaticamente conectado.

### Como realizar / receber chamadas com o controlo remoto sem fio

- Para realizar chamadas, prima o botão " no controlo remoto e, em seguida, use as teclas numéricas para digitar o número.
- Após digitar o número, prima " novamente para realizar a chamada.
- Após a conversa, prima " para finalizar a chamada.
- Se houver uma chamada a ser recebida, prima " nara atender.
- Prima o botão " para rejeitar ligações.

### Como realizar / receber chamadas a partir do painel frontal

- Rediscagem
  - 1. Prima e segure o botão " rpara remarcar a última chamada.
- Após a conversa, prima " para finalizar a chamada.
- Se houver uma chamada a ser recebida, prima " nara atender.
- Prima o botão " para rejeitar ligações.

### Fluxo de áudio

- Se o seu telemóvel for compatível com o formato "A2DP", as canções armazenadas nele podem ser transferidas para o aparelho de som.
- 2. Certifique-se de que o seu telemóvel e o aparelho estejam sincronizados e conectados.
- Inicie a reprodução das canções no seu telemóvel de acordo com o método de operação normal do telemóvel.
- 4. Premir o botão MD/LD para mudar para o modo A2DP.
- 5. Prima ou no aparelho para mudar de faixa.

### Memória de Segurança

Esta unidade está equipada com C.I. (circuitos integrados) de memória, guardando ajustes do utilizador tais como as estações memorizadas e os ajustes do controlo de áudio do rádio. Para esta função operar correctamente, a chave da ignição deve ser desligada antes de a bateria ser isolada ou desligada.

### **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

### SECCÃO DO LEITOR DE CD/MP3/WMA

Relação Sinal / Ruído > 60 dB

Separação de canais > 50 dB (1 kHz) Resposta de Frequência 20Hz - 20 kHz

TUNER (FM)

Amplitude de frequência 87.5-108 MHz
Sensibilidade 2.8 µ V
Separação estéreo 30 dB
Relação Sinal / Ruído 50 dB
Canal 50 kHz

LINHA DE SAÍDA

Output 2V (máxima) Impedância 10k Ohm

**ENTRADA** 

Resposta de Frequência 20 Hz - 20 kHz Sensibilidade 775 mV Impedância 20k Ohm

**GERAL** 

Alimentação de Energia 12V DC (10.8-15.6V permissível)

Impedância de altifalante 4 or 8 Ohm Potência de Saída 40W x 4CH Fusível 10A

**Nota:** As especificações e design estão sujeitas a possíveis modificações sem notificação obrigatória devido a melhorias.



Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratultamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais guanto a isto.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS DIREITOS DENVER ELECTRONICS A/S

Imported by: DENVER ELECTRONICS A/S Stavneagervej 22 DK-8250 EGAA DENMARK



www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics